


Droogmachine voor kleding

Elektrische en gasmodellen

CE

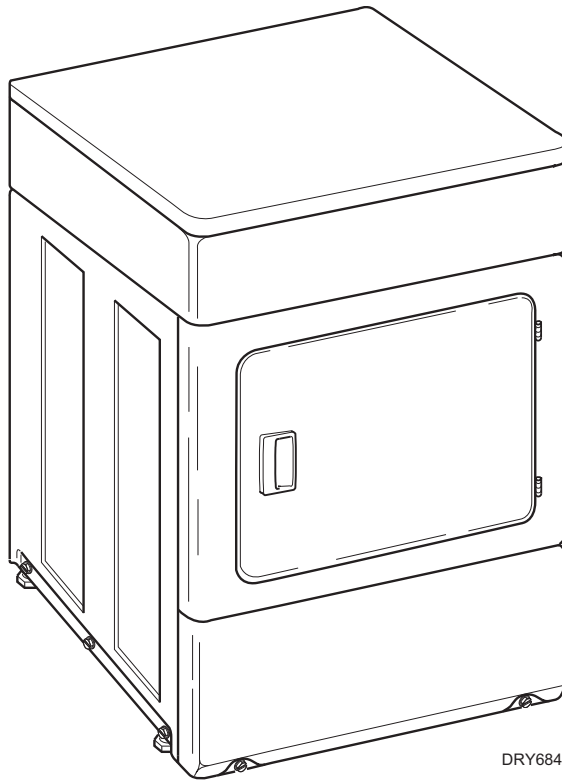

DRY684C

Oorspronkelijke Instructies

Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

— **Installatie/Bediening** —



Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken.



WAARSCHUWING

VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd om de kans op brandgevaar of ontploffing te minimaliseren of om eigendomsschade, persoonlijk letsel of de dood te voorkomen.

W033DU

- Geen benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat.
- **WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT:**
 - Probeer niet om een apparaat te starten.
 - Raak geen elektrische schakelaar aan en gebruik geen enkele telefoon in uw gebouw.
 - Ledereen moet de kamer, het gebouw of gebied verlaten.
 - Bel onmiddellijk uw gasleverancier met een telefoon van de bureu. Volg de instructies van de gasleverancier op.
 - Indien u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.
- Installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur, onderhoudsagentschap of de gasleverancier.

W052DU

BELANGRIJK: De koper moet de plaatselijke gasvoorziening raadplegen voor gesuggereerde en op te volgen instructies als de gebruiker van de droogmachine gas ruikt. De instructies van de gasvoorziening plus het bericht over **VEILIGHEID** en **WAARSCHUWINGEN**, hier direct boven, moeten op een opvallende plaats dichtbij de droogmachine voor klantengebruik worden opgehangen.



WAARSCHUWING

- De installatie van de machine moet door een bevoegde installateur worden uitgevoerd.
- Installeer de droogmachine volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
- Installeer een droogmachine **NIET** met flexibele plastic ontluchttingsmaterialen. Als flexibele metalen (folietype) buis wordt geïnstalleerd, moet deze van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat als geschikt voor gebruik met droogmachines wordt aangeduid. Raadpleeg het hoofdstuk over het aansluiten van het afvoersysteem. Het is bekend dat flexibele ontluchttingsmaterialen bezwijken en gemakkelijk ingedeukt worden en dat pluis erin achterblijft. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droogmachine geblokkeerd en neemt het brandgevaar toe.

W729DUR1

VOOR UW VEILIGHEID

Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat.

W053DU

Inhoud

Veiligheidsinformatie	3
Toelichting van veiligheidsmededelingen	3
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	3
Installeren	5
Afmetingen	5
Voordat u begint	6
Gereedschap	6
De wasdroger installeren	7
Stap 1: De wasdroger plaatsen en waterpas stellen	7
Stap 2: Afvoer van wasdroger aansluiten	8
Stap 3: (Alleen bij de wasdroger op gas) gasleiding aansluiten	12
Stap 4: Deur omdraaien, indien gewenst	14
Stap 5: Binnenkant wasdroger afnemen	15
Stap 6: Netspanning wasdroger aansluiten	16
Stap 7: Controleer stap 1 - 6 nogmaals	18
Stap 8: Controleer de warmtebron	18
Bediening	20
Bedieningsvoorschriften	20
Stap 1: Pluisfilter schoonmaken	20
Stap 2: Was laden	20
Stap 3: Laaddeur sluiten	20
Stap 4: Temperatuurinstelling selecteren	21
Stap 5: Timerknop instellen	21
Stap 6: Wasdroger starten	22
Stap 7: Was verwijderen	22
Onderhoud	23
Smering	23
Uw wasdroger onderhouden	23
Binnenkant van de wasdroger	23
Buitenkant	23
Bedieningspaneel	23
Afvoersysteem	23
Pluisfilter	24
Overbelastingsbeveiliging voor de motor	24
Problemen oplossen	25
Afvoeren van apparaat	26
Contactinformatie	27
Installatiechecklist	Achterpagina

© Published by permission of the copyright owner.


Alle rechten voorbehouden. Geen deel van de inhoud van dit boek mag worden verveelvoudigd of worden overgedragen in ongeacht welke vorm of op ongeacht welke wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


Veiligheidsinformatie

Toelichting van veiligheidsmededelingen

In deze handleiding en op stickers op de machine treft u mededelingen ('GEVAAR', 'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG') aan, gevolgd door specifieke instructies. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de bediener, gebruiker, monteur en diegenen die onderhoud aan de machine uitvoeren.

	GEVAAR
Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel zal veroorzaken.	

	WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.	

	VOORZICHTIG
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële schade kan veroorzaken.	


Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OPMERKING') worden gevolgd door specifieke instructies.

BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt gebruikt om de lezer van specifieke procedures op de hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd.

OPMERKING: Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt om informatie over installatie, bediening, onderhoud of service mee te delen. Deze informatie is belangrijk maar houdt geen verband met gevaar.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze voorschriften

	WAARSCHUWING
Deze fundamentele voorzorgsmaatregelen opvolgen om het gevaar voor brand, elektrische schok of ernstig letsel aan mensen te verminderen wanneer u uw droogmachine gebruikt:	
<small>W034DU</small>	

1. Lees alle instructies voordat u de wasdroger gebruikt.
2. Raadpleeg de AARDINGSINSTRUCTIES in de INSTALLATIEHANDLEIDING voor de juiste aarding van de wasdroger.
3. Droog geen artikelen die eerder zijn gereinigd, gewassen of geweekt in, of waarvan plekken zijn behandeld met benzine, oplosmiddelen voor chemisch reinigen of andere ontbrandbare of ontplofbare stoffen, daar deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of ontploffen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht op jonge kinderen worden gehouden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Verwijder de deur van de droogtrommel als de wasdroger uit bedrijf genomen of afgevoerd wordt.
6. Steek uw hand niet in de wasdroger wanneer de trommel draait.
7. De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootgesteld aan water en/of weer.
8. Niet met de regelapparatuur knoeien.

Veiligheidsinformatie



9. Repareer of vervang geen onderdeel van de droogmachine of probeer geen onderhoud uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in bekendgemaakte reparatie-instructies voor de gebruiker die u begrijpt en waarvoor u de vaardigheden bezit om deze uit te voeren.
10. Gebruik geen wasverzachters of producten om statische elektriciteit te verwijderen, tenzij dit door de fabrikant van de wasverzachter of het product wordt aanbevolen.
11. Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdichte textiel, artikelen met rubber rug en kleding of kussens met schuimrubbervulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
12. Maak het pluusfilter ALTIJD schoon na elke lading. Een laag pluus op het filter vermindert de efficiëntie en verlengt de droogtijd.
13. Zorg dat zich rond de afvoeropening en de aangrenzende omgeving geen pluizen, stof en vuil ophopen.
14. De binnenkant van de wasdroger en het afvoerkanaal dienen periodiek door bevoegd onderhoudspersoneel te worden gereinigd.
15. De wasdroger werkt niet met een open laaddeur. Probeer de deurveiligheidsschakelaar NIET te omzeilen door de wasdroger met de deur open te laten draaien. De wasdroger stopt met draaien wanneer de deur geopend wordt. Gebruik de wasdroger niet als deze niet stopt met draaien wanneer de deur wordt geopend of begint te draaien zonder dat het START-mechanisme wordt ingedrukt. Neem de wasdroger dan buiten gebruik en neem contact op met een onderhoudsmonteur.
16. Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals slaolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars, moeten met extra wasmiddel in heet water worden gewassen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd.
17. Plaats ter vermindering van brandgevaar, GEEN kleding in de droogtrommel met sporen van brandbare stoffen, zoals machineolie, ontbrandbare chemicaliën, verdunningsmiddel enz., of iets dat een was of chemicaliën bevat, zoals zwabbers en schoonmaakkleding, of iets dat thuis chemisch is gereinigd met oplosmiddelen voor chemisch reinigen.
18. Gebruik de wasdroger alleen waar deze voor bedoeld is, namelijk het drogen van kleding.
19. Sluit de voedingsspanning naar de wasdroger altijd af voordat u enig onderhoud uitvoert. Koppel de voedingskabel los door de stekker beet te pakken, niet de kabel.
20. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel die bij de fabrikant of de servicevertegenwoordiger verkrijgbaar is.
21. Installeer de wasdroger volgens de INSTALLATIE-INSTRUCTIES. Alle elektrische aansluitingen, aarding, en gastoevoer moeten voldoen aan plaatselijke voorschriften en, waar vereist, door erkend personeel worden uitgevoerd. Doe dit niet zelf, tenzij u weet hoe het moet!
22. Verwijder de was onmiddellijk nadat de droogmachine is gestopt.
23. Altijd de voorschriften van de fabrikant lezen en opvolgen die op de verpakkingen van was en reinigingsmiddelen staan vermeld. Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht. Verminder de kans op vergiftiging of brandwonden als gevolg van chemicaliën: houd ze te allen tijde buiten bereik van kinderen (bij voorkeur in een afgesloten kast).
24. Droog geen gordijnen of stoffen vervaardigd uit glasvezel in de droogtrommel tenzij er op het etiket staat dat dit mogelijk is. Als ze gedroogd worden, veegt u de trommel met een vochtige doek schoon om glasvezeldeeltjes te verwijderen.
25. Volg ALTIJD de wasvoorschriften van de stof op die door de kledingfabrikant worden verstrekt.
26. Bedien de droogtrommel nooit met de afschermingen en/of panelen verwijderd.
27. Laat de droogmachine NIET draaien als er onderdelen ontbreken of gebroken zijn.
28. GA NIET voorbij aan ongeacht welke veiligheidsvoorzieningen.
29. Droog ongewassen artikelen niet in de droger.
30. Het nalaten deze machine te installeren, te onderhouden en/of te bedienen volgens de voorschriften van de fabrikant kan condities tot gevolg hebben die lichamelijk letsel en/of eigendomsschade teweegbrengen.

OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handleiding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestanden en situaties te dekken die zich zouden kunnen voordoen. Gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid moeten worden betracht bij het plaatsen, onderhouden en bedienen van de droogmachine.

Installeren

Afmetingen

Het geluidsniveau is gemiddeld 54,1 dBA.

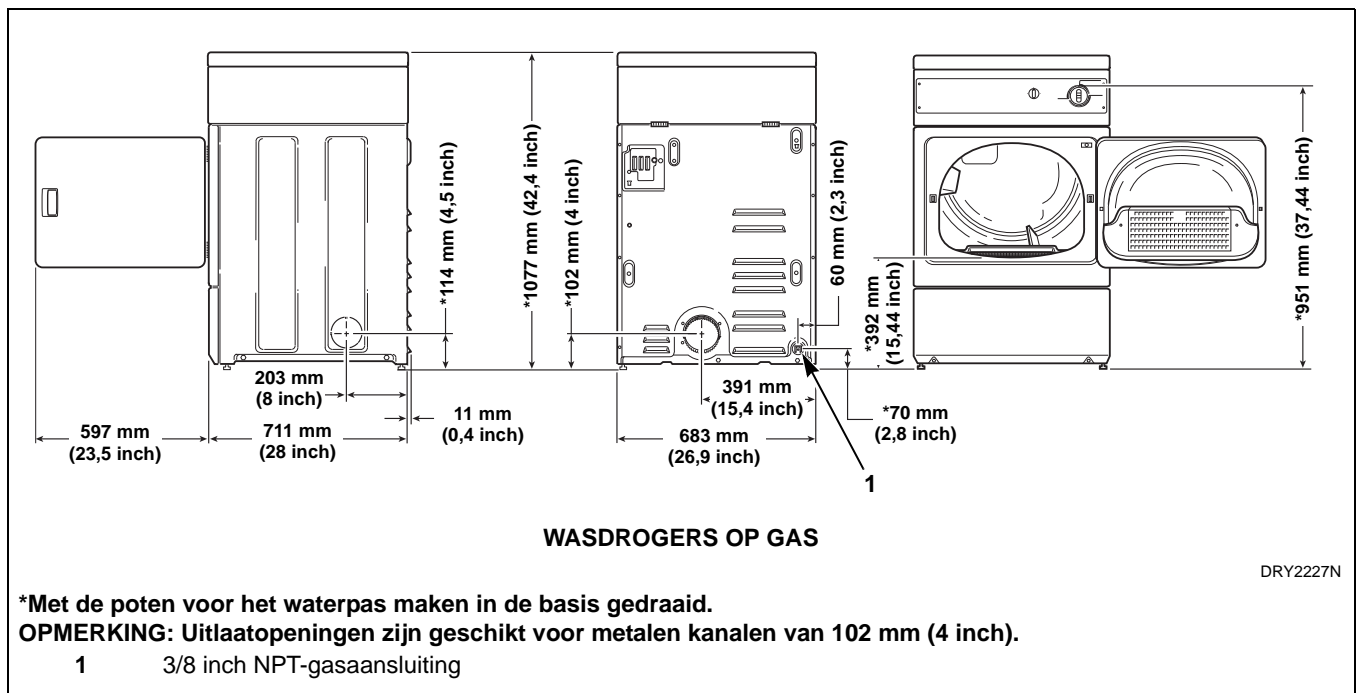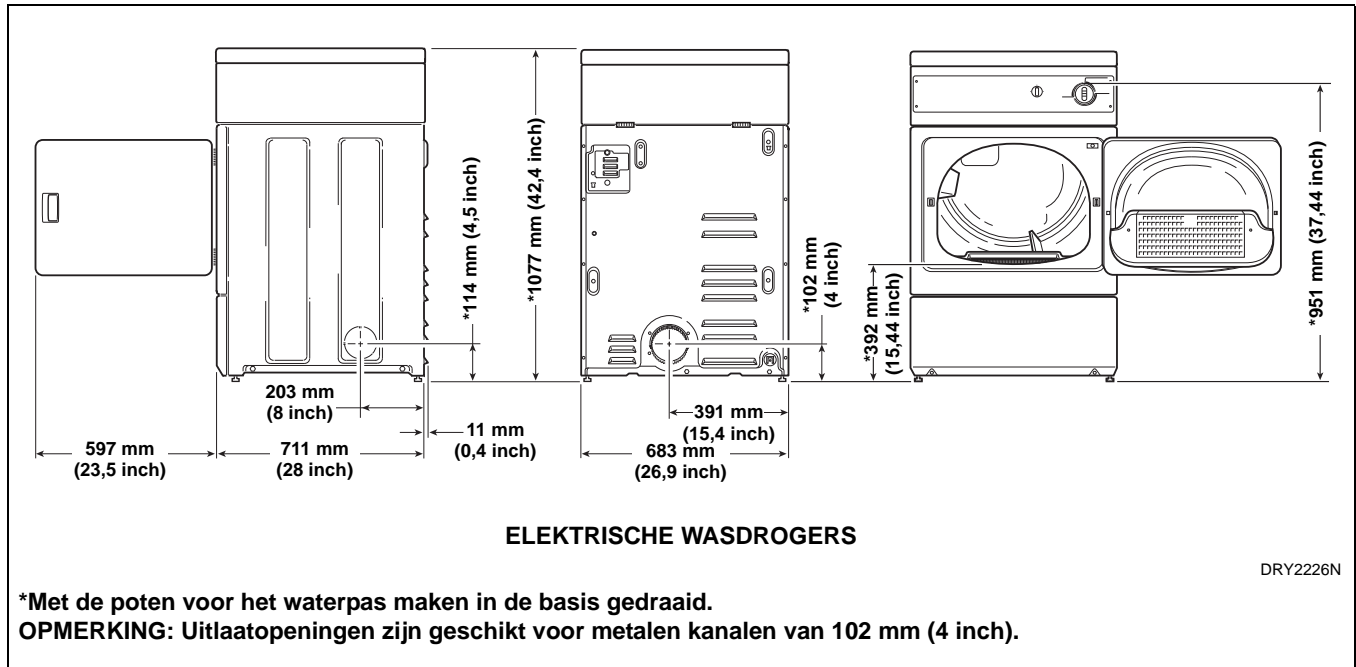


Installeren

Voordat u begint

Gereedschap

Voor de meeste installaties heeft u de volgende standaardgereedschappen nodig:

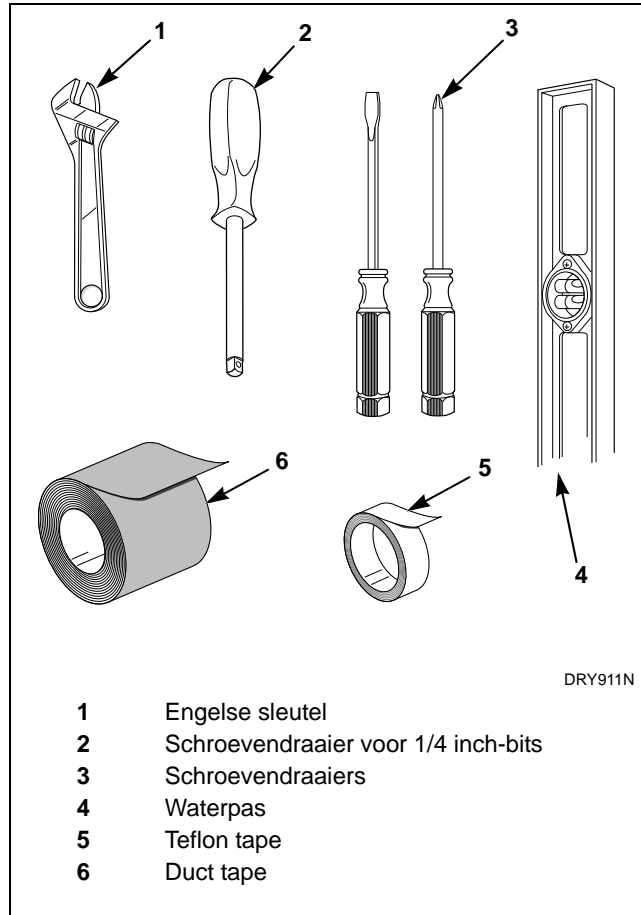

Figuur 1



WAARSCHUWING

Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door een geschikt, bevoegd onderhoudspersoon.

W299DU

De wasdroger installeren

Stap 1: De wasdroger plaatsen en waterpas stellen


Kies een locatie met een stevige vloer. Als u een wasdroger in een garage bij een woning installeert, dan moet deze 457 mm (18 inch) boven de grond worden geplaatst.

In dezelfde ruimte als de wasdroger mag geen enkel apparaat staan dat enige brandstof gebruikt.

De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootgesteld aan water en/of weer.

Er moet voldoende vrije ruimte rondom de wasdroger zijn voor de nodige ventilatie en voor gemakkelijke installatie en onderhoud. (Zie *Figuur 2* voor de minimale vrije ruimte.)

De droger moet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenoverliggende kant van de droger worden geïnstalleerd.

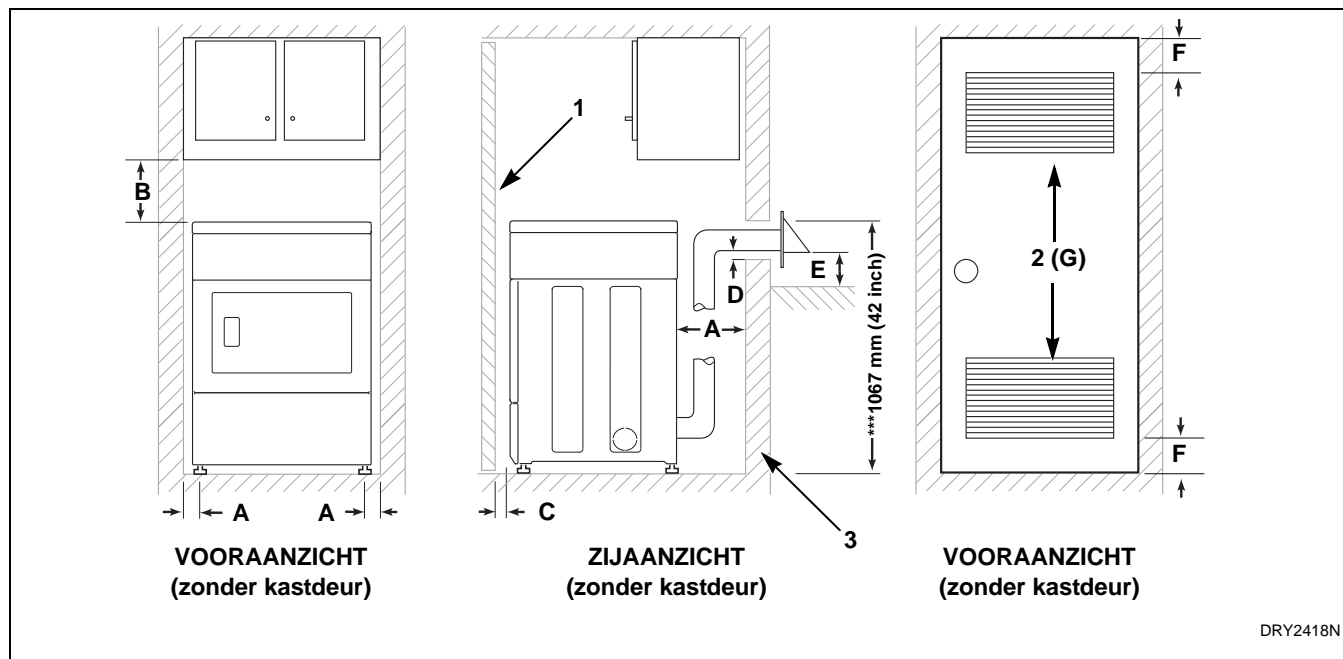

DRY2418N

Gebied	Beschrijving	Alleenstaand / alkoofinstallatie	Kastinstallatie
A*	Vrije ruimte zijkanten en achterkant droger	0 mm (0 inch)	0 mm (0 inch)
B	Vrije ruimte bovenkant droger	305 mm (12 inch)	305 mm (12 inch)
C	Vrije ruimte voorkant droger	Niet van toepassing	51 mm (2 inch)
D	Vrije ruimte afvoerpijp tot brandbaar materiaal	51 mm (2 inch)	51 mm (2 inch)
E	Vrije ruimte weerkap tot grond	305 mm (12 inch)	305 mm (12 inch)
F	Afstand van vloer of plafond tot rand van gat	Niet van toepassing	76 mm (3 inch)
G**	Oppervlakte van gecentreerde luchtopeningen in kastdeur	Niet van toepassing	2600 mm ² (40 inch ²) open

* De speling achter het apparaat is de minimale waarde. Voor aansluiting van leidingen wordt een afstand van 5 cm (2 inch) aan bevolen. Wanneer de ventilatie van het apparaat achter langs gaat, wordt 15 cm (6 inch) aanbevolen.

**Deur met jaloezieën en gelijkwaardige luchtopeningen is aanvaardbaar. (Minimale tussenruimtes zijn afgebeeld.)


- 1 Kastdeur
- 2 Gecentreerde luchtopeningen (G) (minimaal 2 openingen)
- 3 Buitenwand van omkasting

***OPMERKING: Voor nieuwe installaties plaatst u de bovenkant van de muurventilatieopening 1067 mm (42 inch) boven de vloer om de ventilatie eenvoudiger te kunnen aansluiten.

Figuur 2

Installeren

Plaats de wasmachine en stel de poten af zodat de machine van voor naar achter en van links naar rechts waterpas staat. De stelpoten kunnen van binnenuit worden afgesteld met een Engelse sleutel. Het apparaat moet met alle vier poten op de vloer rusten, zodat het gewicht van de wasdroger gelijkmatig is verdeeld. De wasdroger mag niet wiebelen.

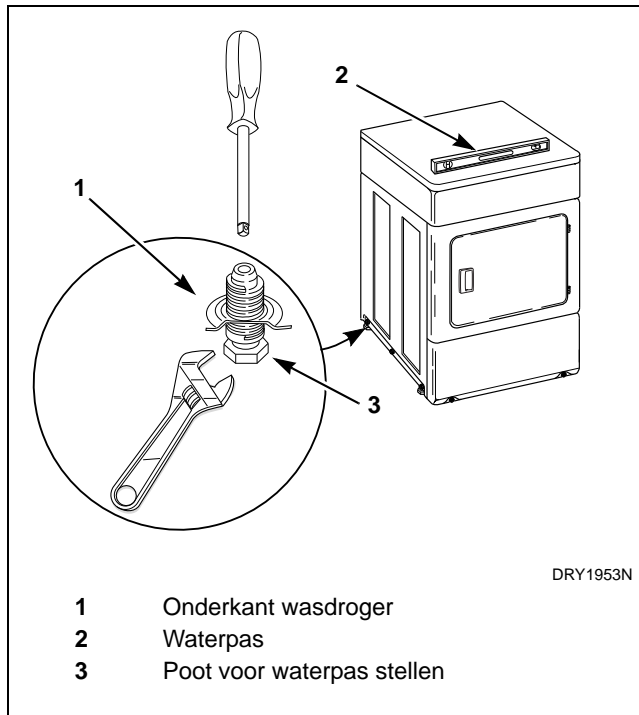

Figuur 3

BELANGRIJK: Wasdrogers op gas moeten in een stacaravan tijdens installatie vast aan de vloer worden bevestigd. U kunt de wasdrogerinstallatieset met bestelnummer 526P3 (tegen meerprijs) bestellen voor installatie in een stacaravan. Volg de instructies uit deze set op.

Stap 2: Afvoer van wasdroger aansluiten



WAARSCHUWING

De droogmachine **MOET** een afvoer naar buiten hebben om brandgevaar en de opeenhoping van onbrandbaar gas te verminderen.

W604DU

Voer ter vermindering van brandgevaar en de opeenhoping van brandbare gassen, de lucht van de droogmachine **NIET** af in een diepte in de grond of kuil voor een raam, gasuitlaat, schoorsteen of besloten, niet-geventileerde ruimte zoals een zoldermuur, plafond, kruipruimte onder een gebouw of verborgen ruimte van een gebouw.

W045DU




WAARSCHUWING

Gebruik om brandgevaar te verminderen **GEEN** plastic of dunne bladmetalen koker om stoffen van de droogmachine af te voeren.

W354DU


Om het brandgevaar te verminderen **MOETEN** de afvoerpijp en de weerkap van een materiaal zijn gemaakt dat geen verbranding in stand houdt. Voor een droogmachine wordt stijve of buigzame metalen pijp aanbevolen.

W048DU

	<h2>WAARSCHUWING</h2>
<p>Ter vermindering van brandgevaar als gevolg van hogere statische druk raden wij aan om geen secundaire lijnpluisfilters of pluisverzamelaars te installeren. Als secundaire systemen verplicht zijn, moet het systeem vaak worden gereinigd om veilig bedrijf te waarborgen.</p>	
<small>W749DU</small>	

BELANGRIJK: Het installeren van lijnfilters of pluisverzamelaars veroorzaakt hogere statische druk. Als het secundaire pluissysteem niet juist wordt onderhouden, dan werkt de droger minder efficiënt en vervalt de garantie.

- Gebruik GEEN kunststof of dunne foliekanalen of kanalen van type B. Stijve metalen buis wordt aanbevolen.

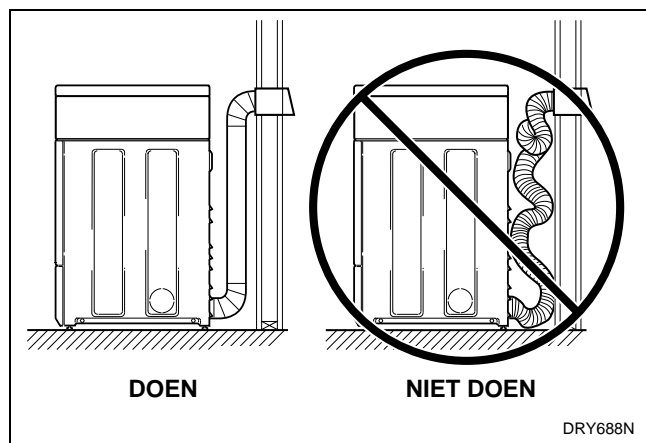

Figuur 4

- Plaats de wasdroger op een plaats waar het afvoerkanaal zo kort mogelijk kan zijn.
- Controleer of oude kanalen grondig zijn schoongemaakt voordat u een nieuwe wasdroger installeert.
- Gebruik flexibele of starre kanalen met een diameter van 102 mm (4 inch).
- Plaats de secties van het afvoerkanaal altijd over de voorgaande secties heen, zodat de lucht ongehinderd langs de wanden kan stromen.
- Gebruik zo min mogelijk bochten.
- Gebruik op alle naden en verbindingen duct tape of klinknagels. Gebruik op de verbindingen van het afvoerkanaal GEEN parkerschroeven of andere bevestigingsmiddelen die in het kanaal uitsteken en pluizen kunnen opvangen.

- Als het kanaal door een onverwarmde ruimte loopt, moet het geïsoleerd worden om condensatie en opeenhopen van pluizen te voorkomen.
- Gebruik terugslagkleppen bij een installatie met meerdere wasdrogers.
- Bij installatie in een (sta)caravan, moet het afvoerkanaal aan de opbouw van de caravan worden bevestigd.
- Het afvoerkanaal van een wasdroger MAG NIET onder een (sta)caravan uitkomen.
- Het afvoerdebiet is 5000 l/min (180 ft³/min) (gemeten aan de afvoeropening van de wasdroger)
- Installeer het afvoerkanaal NIET in een ontoegankelijke ruimte zoals in een dubbele muur of tussen een plafond.
- De statische druk in het afvoerkanaal mag niet hoger zijn dan 10 mbar (0,4 inch waterdruk) gemeten met een manometer op het afvoerkanaal op een afstand van 610 mm (2 ft) vanaf de wasdroger (controleer dit met een lege, draaiende wasdroger).
- U kunt de wasdroger op een moeilijk bereikbare plaats installeren door gebruik te maken van de set met flexibele metalen kanalen (tegen meerprijs apart te bestellen met onderdeelnummer 521P3).
- U moet zorgen dat de luchttoevoer voldoende is om de door de wasdroger afgevoerde lucht aan te vullen. De vrije opening voor het toevoeren van buitenlucht moet minimaal 2600 mm² (40 inch²) groot zijn.
- Bij energiezuinige gebouwen die weinig buitenlucht binnen laten, moet een luchttoevoer worden aangelegd die voldoende lucht kan aanleveren voor de wasdroger. U kunt hiervoor contact opnemen met een aannemer of bouwmaterialenhandel.
- Zorg dat geen lucht wordt aangezogen vanuit een ruimte met een gasgestookte boiler, een dry cleaner of een kapperszaak.
- **Bij onjuiste afvoer van de wasdroger komt de garantie te vervallen.**

OPMERKING: Materiaal voor het afvoerkanaal wordt niet met de wasdroger geleverd (deze moet u zelf aanschaffen).

Installeren

BELANGRIJK: luchtstroom gehinderd en werkt de wasdroger minder efficiënt. Zorg dat de luchtaanvoer onderaan het voorpaneel **NIET** wordt geblokkeerd door was, tapijt of dergelijke, anders wordt de

Afvoerrichting

De lucht in de wasdroger kan via de achterkant, links, rechts of de onderkant van de wasdroger naar buiten worden afgevoerd. **UITZONDERING: Bij wasdrogers op gas kan het afvoerkanaal niet aan de linkerkant zitten vanwege de behuizing van de brander.**

De wasdroger wordt af fabriek geleverd met de afvoer aan de achterkant.



U kunt de afvoer naar de zijkant of de onderkant verplaatsen met de afvoerset, onderdeelnummer 528P3, die u tegen meerprijs optioneel bij kunt bestellen.

Afvoersysteem

Voor de beste resultaten mag het afvoerkanaal niet langer zijn dan aangegeven in *Tabel 1*.

Om te zorgen dat het weer niet in het afvoerkanaal kan terugslaan, moet u de afvoer afsluiten met een weerkap met scharnierende jaloezieën (apart aan te schaffen).

OPMERKING: De weerkap moet minimaal op een hoogte van 305 mm (12 inch) boven de grond worden geplaatst. Bij kans op zware sneeuwval moet de opening hoger worden geplaatst.

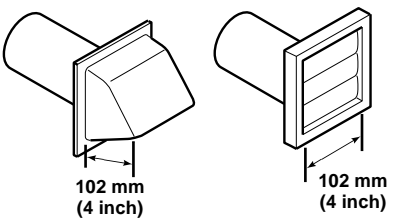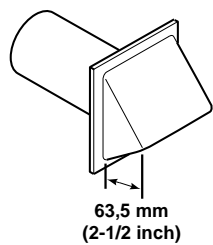Aantal 90° knieën	Type weerkap	
	Aanbevolen	Alleen gebruiken voor installaties met korte afvoerafstanden
	 <p>102 mm (4 inch)</p> <p>102 mm (4 inch)</p> <p>D673I</p>	 <p>63,5 mm (2-1/2 inch)</p> <p>D802I</p>
Maximale lengte van stijve metalen buis met 102 mm (4 inch) diameter		
0	19,80 m (65 ft)	16,80 m (55 ft)
1	16,80 m (55 ft)	14,30 m (47 ft)
2	14,30 m (47 ft)	12,50 m (41 ft)
3	11,0 m (36 ft)	9,10 m (30 ft)
4	8,50 m (28 ft)	6,70 m (22 ft)
OPMERKING: 1,80 m (6 ft) aftrekken voor elk extra bochtstuk.		

Tabel 1

OPMERKING: De maximale lengte van een flexibele metalen buis met een diameter van 10,20 cm (4 inch) mag niet meer zijn dan 2,40 m (7,87 ft).

Installeren


Stap 3: (Alleen bij de wasdroger op gas) gasleiding aansluiten

(6,2 kW)

Gasverbruik = 0,55 m³/u

OPMERKING: Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de van kracht zijnde voorschriften.

OPMERKING: Deze machine wordt door de fabriek geleverd voor werking op aardgas (2e serie, groep H[E]) bij nominale inlaatdruk van 20 mbar voor gebruik in de volgende landen: GB/IE/PT/ES/IT. Raadpleeg uw distributeur voor installatie in andere EU-landen, en/of voor aanpassing voor LPG.

		WAARSCHUWING
<p>Ter vermindering van het gevaar op gaslekken, vuur of ontploffing:</p> <ul style="list-style-type: none">• Moet de droogmachine zijn aangesloten op het type gas zoals is weergegeven op de naamplaat in de deurholte.• Gebruik een nieuwe flexibele roestvrij stalen connector.• Gebruik in LPG niet oplosbare pasta voor pijpverbindingen op alle pijpschroefdraden of, teflonband.• Zuiver lucht en bezinksel uit gastoevoerlijnen alvorens deze op de droogmachine aan te sluiten. Zuiver resterende lucht uit de gaslijn naar de droogmachine totdat er gaslucht wordt geroken, alvorens de aansluiting goed vast te draaien. Deze stap is nodig om vervuiling van de gasklep (gaskraan) te voorkomen.• Gebruik geen open vlam om op gaslekken te controleren. Gebruik een niet-corrosieve vloeistof voor het opsporen van gaslekken.• Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door een geschikt, bevoegd onderhoudspersoon.		
W316DU		

Deze instructies zijn alleen van toepassing als de volgende landcode op het apparaat staat - GB/IE/PT/ES/IT/BE Als deze code niet aanwezig is op het apparaat, dienen de technische instructies te worden gelezen die de nodige informatie over de aanpassing van het apparaat zullen bieden aangaande de gebruiksvoorwaarden van het land.

Vóór de installatie moet worden gecontroleerd of de lokale distributieomstandigheden, de aard van gas en druk, en de afstelling van het apparaat met elkaar in overeenstemming zijn.

1. Zorg ervoor dat uw wasdroger is uitgerust voor gebruik met het type gas in uw installatie. De wasdroger wordt af fabriek ingesteld op **aardgas** met een NPT-aansluiting van 3/8 inch.

OPMERKING: De gastoevoer moet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften en regelgeving zijn.

Aardgas, 37,30 MJ/m³ (1000 Btu/ft³) moet een druk hebben van 12 tot 26 mbar (5 tot 10,5 inch waterdruk).


Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 915 m (3000 voet), moet de maat van de branderopening worden verkleind om volledige verbranding te verkrijgen. Zie *Tabel 2*.

Hoogtebijstellingen voor aardgas					
Hoogte		Grootte uitstroomopening			Onder-deel-nummer
m	ft	nr.	mm	inch	
915	3000	43	2,26	0,0890	503778
1830	6000	44	2,18	0,0860	58719
2440	8000	45	2,08	0,0820	503779
2740	9000	46	2,06	0,0810	503780
3050	10.000	47	1,99	0,0785	503781

Tabel 2

2. Verwijder de transportdop van de gasaansluiting aan de achterkant van de wasdroger. Let op dat u bij het verwijderen van de dop de schroefdraad niet beschadigt.
3. Sluit de wasdroger op de gasleiding aan.

OPMERKING: Bij aansluiting op een gasleiding moet u een afsluiter plaatsen op minder dan 1,80 m (6 voet) van de wasdroger. U moet een NPT-aansluiting van 1/8 inch maken om de inlaatdruk te kunnen controleren. Zie *Figuur 5*.

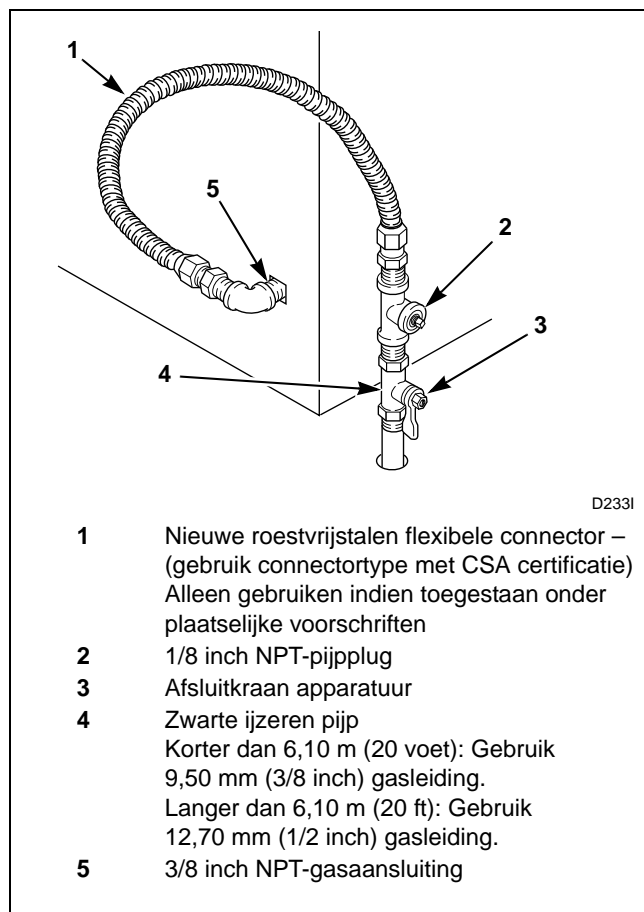

Figuur 5

4. Maak alle aansluitingen goed vast. Zet het gas aan en controleer alle aansluitingen (intern en extern) op gaslekken met een niet-corrosieve lekdetectievloeistof.

OPMERKING: De droogmachine en zijn hoofdgasklep (kraan) moet van het pijpsysteem voor gastoevoer zijn ontkoppeld tijdens het testen van de druk van dat systeem op testdrukken die hoger liggen dan 50 mbar. Raadpleeg *stap 8 (Controle van warmtebron)*.

LPG LPG, 93,10 MJ/m³ (2500 Btu/ft³) moet een druk hebben van 25 ± 4 mbar (10 ± 1,50 inch waterdruk).

Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 1370 m (4500 voet), moet de maat van de branderopening worden verkleind om volledige verbranding te verkrijgen. Zie *Tabel 3*.

LPG Hoogte-aanpassing LPG					
Hoogte		Grootte uitstroomopening			Onderd eelnr.
m	voet	nr.	mm	inch	
1370	4500	56	1,20	0,0465	503786
3000	9500	57	1,10	0,043	60941


Tabel 3

OPMERKING: Sluit de wasdroger NIET aan op LPG zonder de distributeur te raadplegen en/of zonder de juiste ombouw uit te voeren in overeenkomst met de instructies voor het ombouwen (Ombouwset 599P3).

Installeren


Stap 4: Deur omdraaien, indien gewenst

1. Maak de scharnieren los door de vier schroeven uit te draaien.

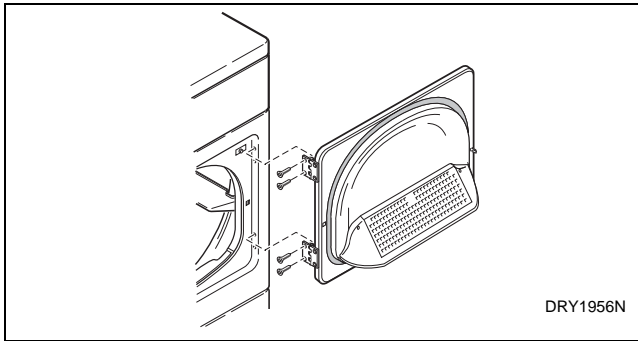


Figuur 6

2. Draai alle negen schroeven uit.

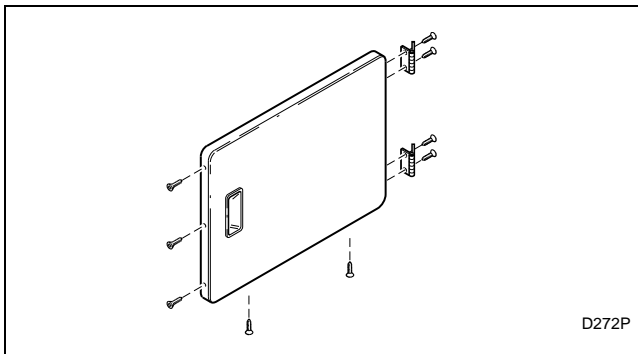


Figuur 7

3. Trek de binnenkant onder los, trek deze naar beneden en haal de binnenkant los van de deur.

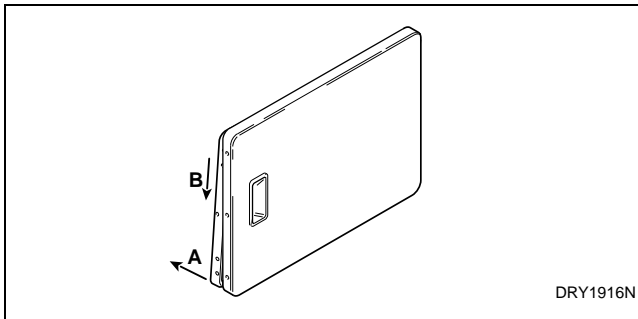


Figuur 8

4. Draai de deur om zoals aangegeven.

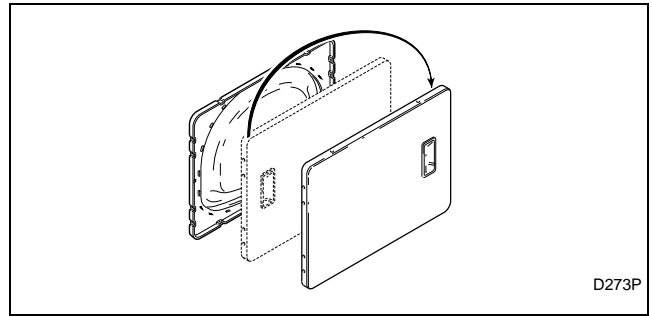


Figuur 9

5. Maak de slotplaat los van de binnenkant en bevestig deze aan de andere kant.

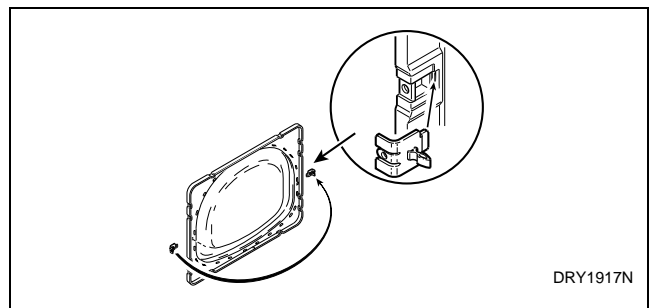


Figuur 10

6. Plaats de binnenkant onder de rand onderaan de deur en druk de binnenkant boven op zijn plaats.

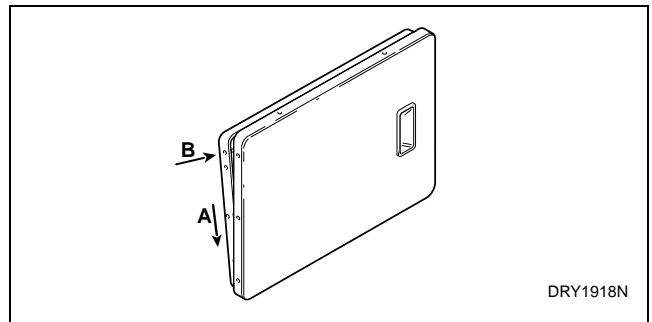


Figuur 11

7. Draai de negen schroeven uit stap 2 weer vast.

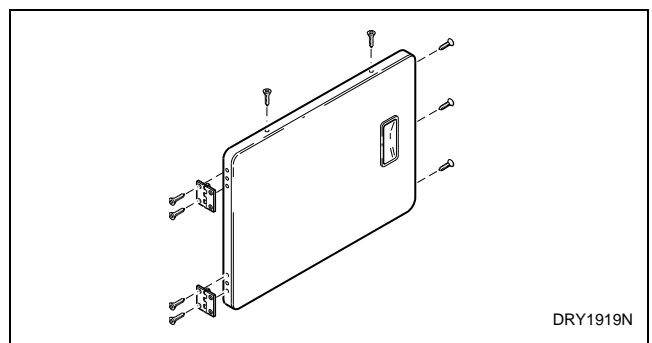


Figuur 12

- Wip de twee dopjes met een schroevendraaier uit de het plaatwerk en druk deze in de gaten aan de andere kant.

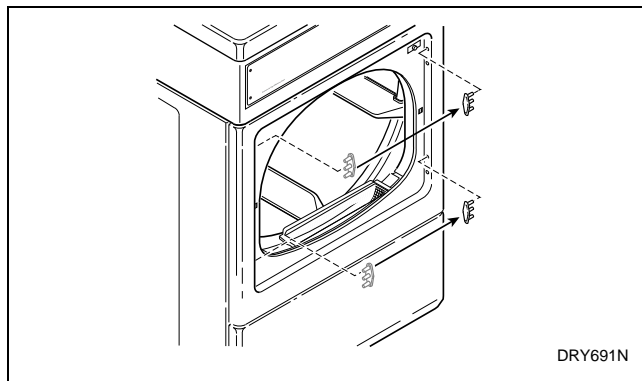

Figuur 13


- Zet de scharnieren weer vast met de vier schroeven uit stap 1.

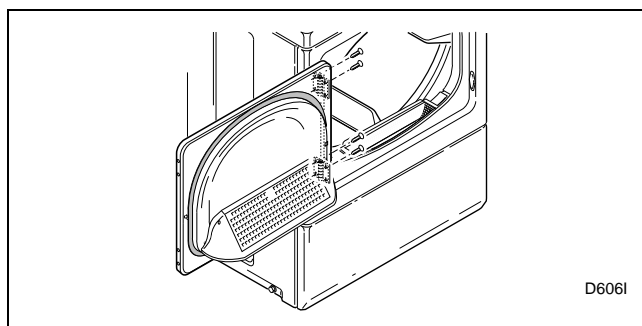

Figuur 14

Stap 5: Binnenkant wasdroger afnemen

BELANGRIJK: Voordat u voor het eerst gaat drogen, moet u de trommel schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water.

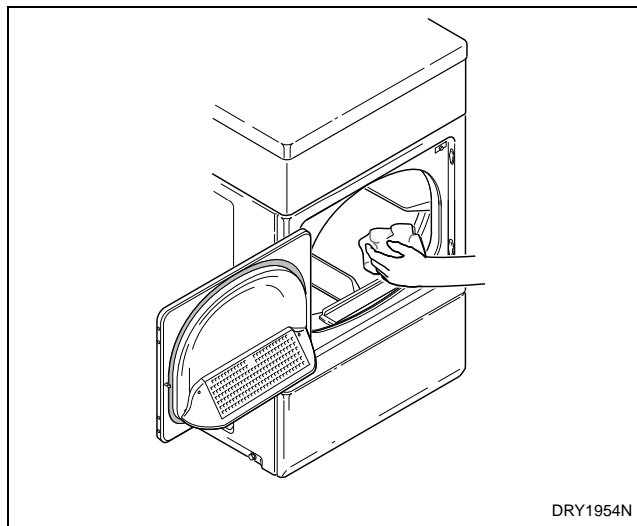

Figuur 15

Installeren

Stap 6: Netspanning wasdroger aansluiten

Elektrische wasdrogers

Raadpleeg de serieplaat voor vereisten.

BELANGRIJK: Laat een bevoegd elektricien een juist elektrisch stopcontact installeren.

EENFASE MODELLEN

(230 Volt, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 Amp-installatie)

DRIEFASIGE MODELLEN


(400/230 V, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A)

OPMERKING: Zie de instructies uit de conversieset 756P3 voor het omzetten van sterschakeling (400/230 V, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A) naar driehoekschakeling (230 V, 50 Hz, 3 draden plus aarde, 15 A)


OPMERKING: Het bedradingschema bevindt zich in de schakelkast.

Ga als volgt te werk om uw eigen kabel aan te sluiten voor drie fasen 400 V in sterschakeling:

1. Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant van de machine.
2. Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in *Figuur 16*.
3. Sluit de met de machine geleverde snoerontlasting op de voedingskabel aan, in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften en verordeningen.
4. Breng het toegangspaneel weer aan.

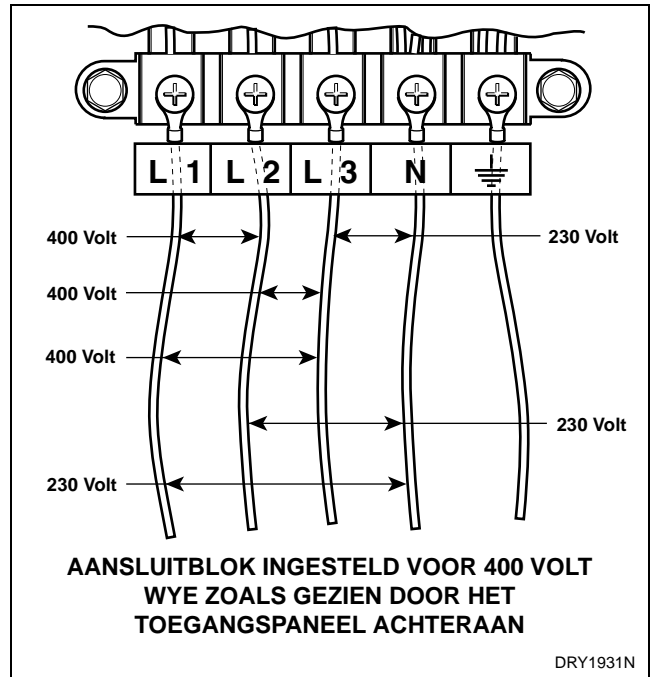

Figuur 16




WAARSCHUWING

Teneinde brandgevaar, elektrische schok, ernstig persoonlijk letsel of de dood te verminderen MOET alle bedrading en aarding zich houden aan de plaatselijke elektrische voorschriften of codes. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bedrading en de zekeringen door een bevoegd elektricien te laten controleren, om er zeker van te zijn dat de waskamer adequate elektrische kracht heeft om de droogmachine te laten draaien.

W458DU

Aardings- en bedradingsinstructies

- De wasdroger moet worden aangesloten op een vaste elektrische installatie met aarde of anders moet u een aparte aardleiding installeren op het massapunt op de wasdroger.
- Raadpleeg het typeplaatje van de wasdroger voor de elektrische specificaties. De zekering en de bedrading moeten zwaar genoeg zijn voor het aangesloten vermogen. De wasdroger heeft een eigen aansluitblok dat moet worden aangesloten op een aparte groep, 230 V, 50 Hz, met één fase of 400/230 V, 50 Hz, met drie fasen, met zekering en bedrading die zwaar genoeg moeten zijn voor het aangesloten vermogen volgens de specificaties van het typeplaatje.

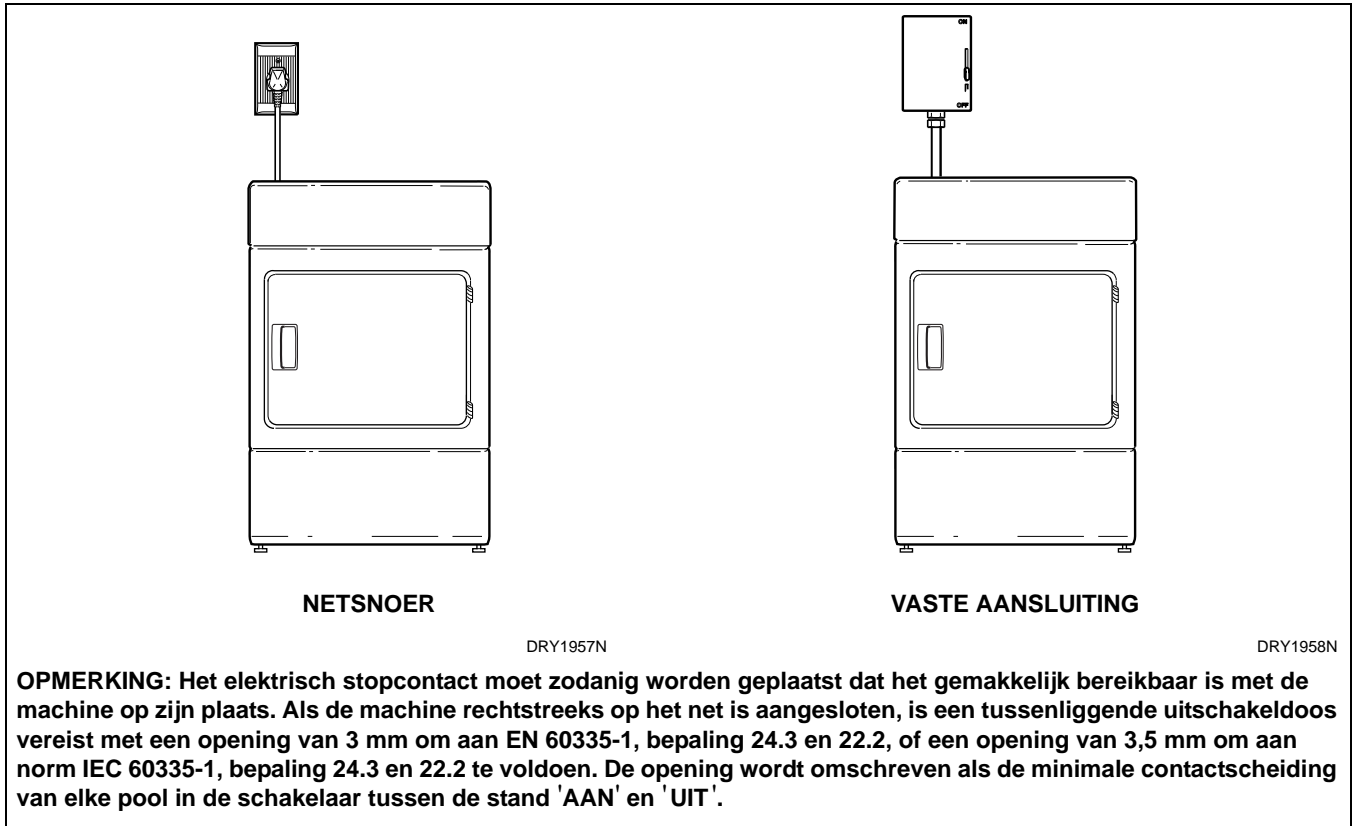

Figuur 17

Installeren


Wasdrogers op gas

(230 Volt, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 10 Amp-installatie)


OPMERKING: Het bedradingschema bevindt zich in de schakelkast.

	WAARSCHUWING
<p>Teneinde brandgevaar, elektrische schok, ernstig persoonlijk letsel of de dood te verminderen moet alle bedrading en aarding zich houden aan de plaatselijke elektrische voorschriften of codes. De gastoevoer aan een gasdroger moet in overeenstemming zijn met plaatselijke voorschriften en verordeningen.</p>	
<small>W780DU</small>	

De wasdroger is ontworpen voor aansluiting met drieadrige kabel (waaronder een aardleiding) op een groep met één fase, 230 V, 50 Hz, gezekerd volgens het typeplaatje.

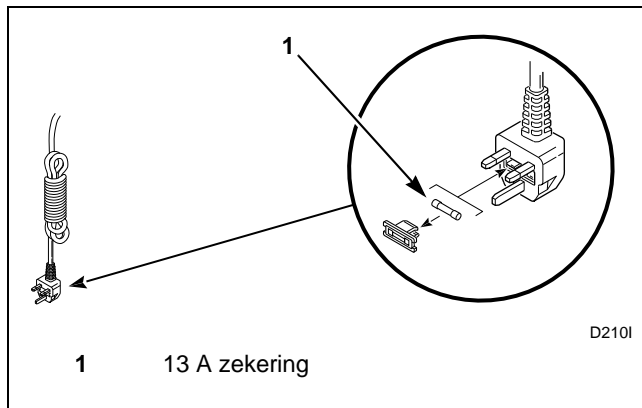

Figuur 18

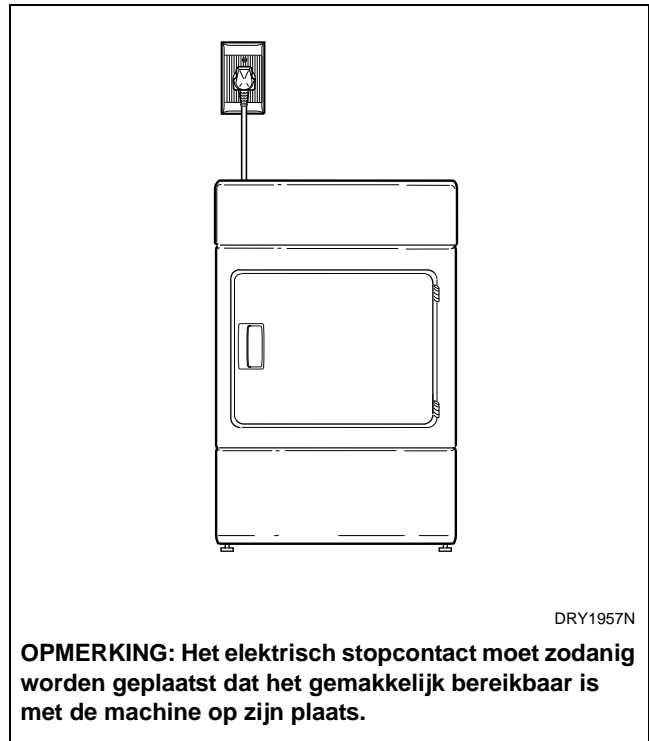

OPMERKING: Het elektrisch stopcontact moet zodanig worden geplaatst dat het gemakkelijk bereikbaar is met de machine op zijn plaats.

Figuur 19

Aardingsinstructies

Deze wasdroger moet geaard zijn. Mocht er zich een storing of een breakdown voordoen dan vermindert aarding de kans op elektrische schok door in een pad van de minste weerstand voor elektrische stroom te voorzien. De wasdroger is uitgerust met een kabel voorzien van een aardleiding. De stekker moet in een juist stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd, en is geaard in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften.

Verander de met de wasdroger geleverde stekker niet - als deze niet in het stopcontact past, laat een juist stopcontact door een bevoegd elektricien installeren.

Stap 7: Controleer stap 1 - 6 nogmaals

Zie de **Installatiechecklist** achterop deze gebruiksaanwijzing en controleer of de wasdroger juist is geïnstalleerd.

Stap 8: Controleer de warmtebron

Elektrische wasdrogers

Sluit de laaddeur en start de wasdroger op een programma met verwarming (zie hoofdstuk **Bediening**). Nadat de wasdroger drie minuten heeft gewerkt, dient de afgevoerde lucht of het afvoerkanaal warm aan te voelen.

Wasdrogers op gas

BELANGRIJK: Dit werk mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Verwijder het voorpaneel van de wasdroger om de brander te kunnen zien.

Sluit de laaddeur en start de wasdroger op een programma met verwarming (zie hoofdstuk *Bediening*). De wasdroger gaat aan, de ontsteking gloeit rood op en de hoofdbrander gaat aan.

BELANGRIJK: Als er lucht in de gasleiding is achtergebleven, kan de ontsteking uitgaan voordat het gas ontbrandt. Wacht dan ongeveer twee minuten voordat u opnieuw probeert het gas aan te steken.


BELANGRIJK: Als de brander niet aangaat, controleer dan of de gaskraan open staat.

Nadat de wasdroger ongeveer vijf minuten heeft gewerkt, kunt u de brander door de onderkant van het voorpaneel bekijken. Stel de luchttoevoer zo af dat de vlam gelijkmatig blauw is. (een langzaam brandende vlam met gele punten wijst op te weinig lucht, een wilde, blauwe vlam wijst op te veel lucht.) Stel de luchttoevoer als volgt af (zie *Figuur 20*):

1. Draai de borgschroef van het luchtrooster iets los.
2. Draai het luchtrooster linksom tot u een felle vlam met gele punten ziet, draai het luchtrooster dan langzaam naar rechts totdat u een gelijkmatige blauwe vlam ziet.
3. Zet na het instellen van de vlam het luchtrooster weer met de borgschroef vast.
4. Plaats het voorpaneel terug.

	WAARSCHUWING
<p>Ter vermindering van het gevaar op ernstig letsel of de dood moet het onderste voorpaneel tijdens normale werking op zijn plaats zijn.</p>	
W158DU	

Nadat de wasdroger gedurende ongeveer drie minuten heeft gewerkt, dient de afgevoerde lucht of het afvoerkanaal warm aan te voelen.

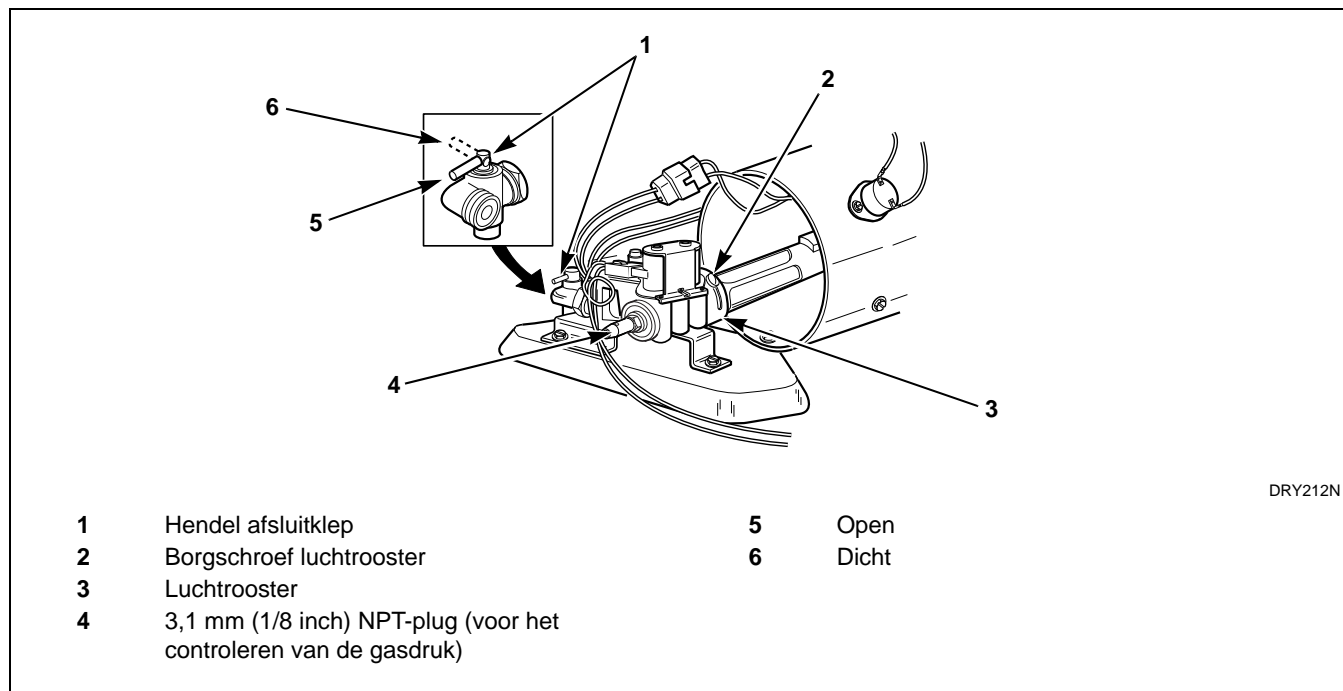

Figuur 20


Bediening

Bedieningsvoorschriften

BELANGRIJK: BELANGRIJK: Haal alle voorwerpen als aanstekers en lucifers uit de zakken.

Stap 1: Pluisfilter schoonmaken

Reinig voor elk gebruik het pluisfilter.

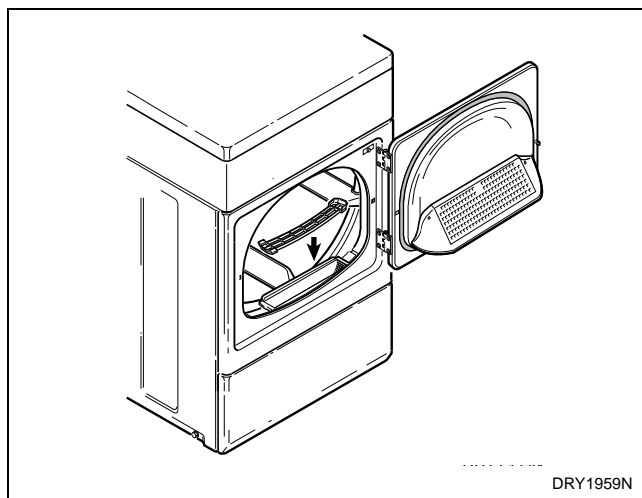

Figuur 21




WAARSCHUWING

Om het risico van brand te verminderen en te voorkomen dat pluizen zich de afvoerbuis ophopen, mag de wasdroger niet zonder pluizenfilter worden gebruikt.

W771DU


Stap 2: Was laden

Laad de wasdroger voor de helft met was (maximaal 7,8 kg droge kleding).

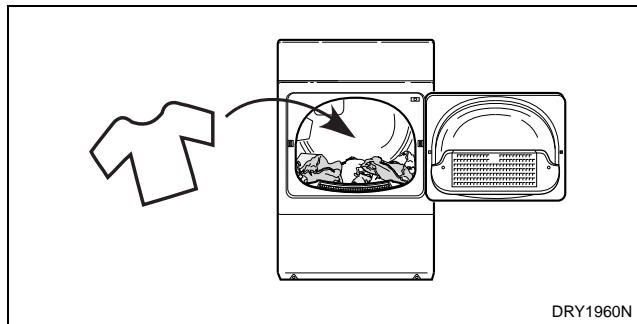




Figuur 22

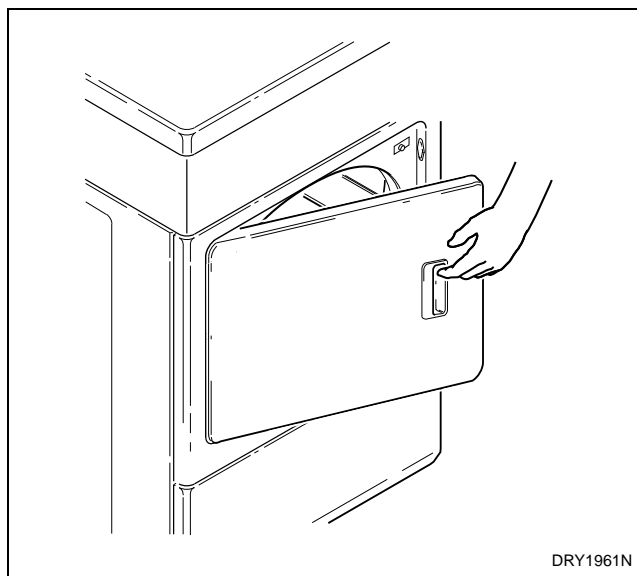
Stap 3: Laaddeur sluiten



Figuur 23

Stap 4: Temperatuurinstelling selecteren



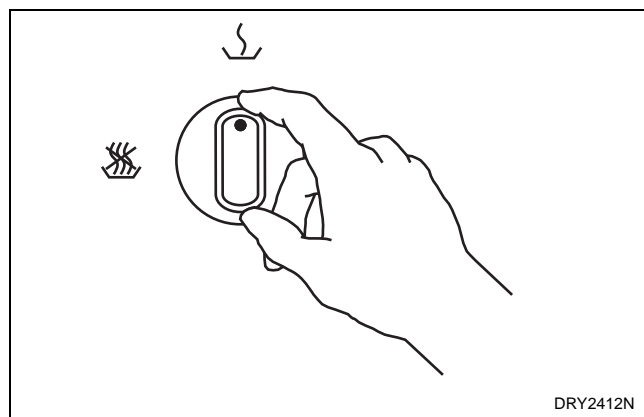

 DRY2409N	Geen warmte
 DRY2410N	Gemiddelde temperatuur / fijne stoffen
 DRY2411N	Hoge temperatuur / normaal – permanent press




Figuur 24

Stap 5: Timerknop instellen

Stof / temperatuurinstelling selecteren.

  DRY2413N	Automatisch drogen permanent press
 DRY2414N	Automatisch drogen normaal
 DRY485N	Droogduur instellen

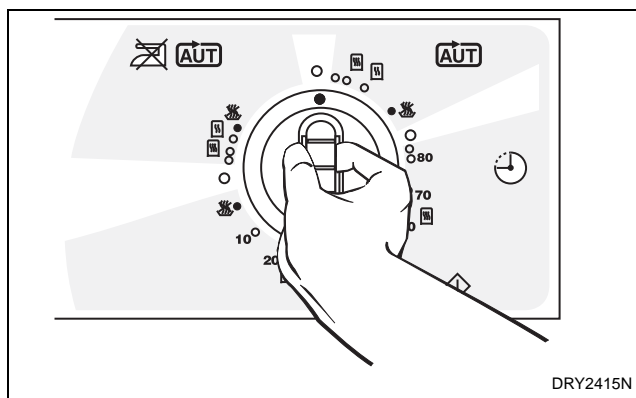OPMERKING: Volg altijd de instructies op het wasetiket van de fabrikant op.

Figuur 25



De verwarming begint zodra het programma start.

Aan het eind van elk programma draait de wasdroger gedurende enige tijd zonder verwarming zodat het wasgoed kan afkoelen.

OPMERKING: Gebruik de programma's Permanent press of Fijne was voor het drogen van wasgoed die met warme lucht kunnen worden gedroogd. Deze programma's drogen automatisch totdat het gewenste niveau bereikt is.

Minder Droog is voor grote ladingen en licht wasgoed, maar de was kan wat vochtig blijven.

Meer Droog is voor kleine ladingen en zwaar wasgoed, maar licht wasgoed kan dan te lang drogen.


 DRY482N	Minder droog
 DRY483N	Meer droog

Als de wasmachine stopt voordat het programma is afgelopen, dan is de overbelastingsbeveiliging misschien aangeslagen. Zie pagina 24.

Bediening

Stap 6: Wasdroger starten



Druk de timerknop in om de wasdroger te starten.

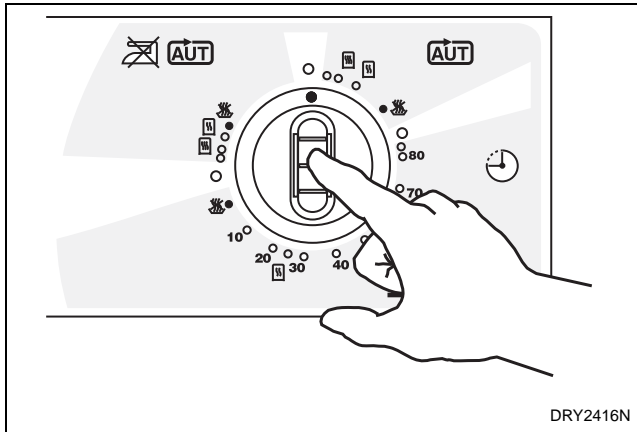

Figuur 26

Stap 7: Was verwijderen

Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger aan het eind van het programma is gestopt.

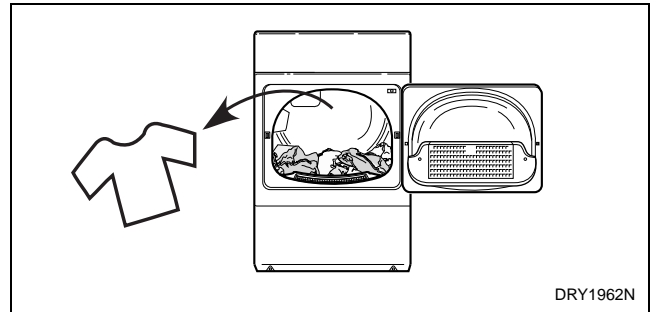

Figuur 27

	WAARSCHUWING
Om het risico van brand te voorkomen, dient de was onmiddellijk te worden verwijderd als er een stroomstoring optreedt.	
W779DU	

Onderhoud

Smering

Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanente smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd te worden.

Uw wasdroger onderhouden

	WAARSCHUWING
Om het risico van een elektrische schok, ernstig letsel of de dood te verminderen, ontkoppel de elektrische voeding van de droger alvorens het binnenwerk te reinigen.	
W132DU	

Binnenkant van de wasdroger

Neem de binnenkant af met een zachte doek en een allesreiniger of een niet-schurende oplossing van wasmiddel in warm water gevolgd door een droogprogramma met doeken om het vuil te verwijderen.

U kunt inkt of waskrijt verwijderen door een hete stand te kiezen en een programma met oude doeken te draaien die het krijt of de inkt opnemen. Als dat niet lukt, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik GEEN chemicaliën in de wasdroger.

BELANGRIJK: Het gebruik van chloor voor het verwijderen van een verkleuring moet worden vermeden, omdat bleekmiddel de afwerking kan beschadigen.


Buitenkant

Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u waspoeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen de omkasting aantasten.


Bedieningspaneel

Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek. Schoonmaakmiddelen uit een spuitbus kunnen het materiaal van het bedieningspaneel aantasten. Gebruik voor het bedieningspaneel GEEN producten die alcohol bevatten.

OPMERKING: Het bedradingschema bevindt zich achter het bedieningspaneel.

	VOORZICHTIG
Voorzie vóór ontkoppeling alle draden van een etiket wanneer regelapparatuur wordt onderhouden. Bedradingsfouten kunnen onjuiste en gevaarlijke werking veroorzaken.	
W049DU	

Afvoersysteem

	WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schok en brandgevaar te verminderen, dient voor het reinigen de elektrische voeding naar de droogmachine te worden ontkoppeld.	
W043DU	

Het afvoerkanal moet na een jaar gebruik door een onderhoudsmonteur worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd om eventueel verzamelde pluizen te verwijderen. Inspecteer en reinig het afvoerkanal daarna elk jaar of om het jaar indien nodig.

Regelmatig moet worden gecontroleerd of de weerkap niet afgedekt is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.

Zorg dat er geen brandbare materialen (zoals benzine) bij de wasdroger worden bewaard.

Zorg dat de luchtaanvoer en luchtafvoer niet gehinderd worden.


OPMERKING: Controleer op juiste werking na onderhoud.

Onderhoud

Pluisfilter

REINIG VOOR ELK GEBRUIK HET PLUISFILTER. (Zie *Figuur 28* voor de plaats van het pluisfilter.) Het is belangrijk dat het pluisfilter wordt gereinigd omdat een laag pluizen in het filter de luchtstroom door de wasdroger hindert en hierdoor de wasdroger minder efficiënt werkt. Het drogen van de was duurt langer en u gebruikt meer energie.

Het pluisfilter mag eventueel worden gewassen. Vervang elk jaar het pluisfilter en maak het luchtkanaal eronder schoon met een stofzuiger.

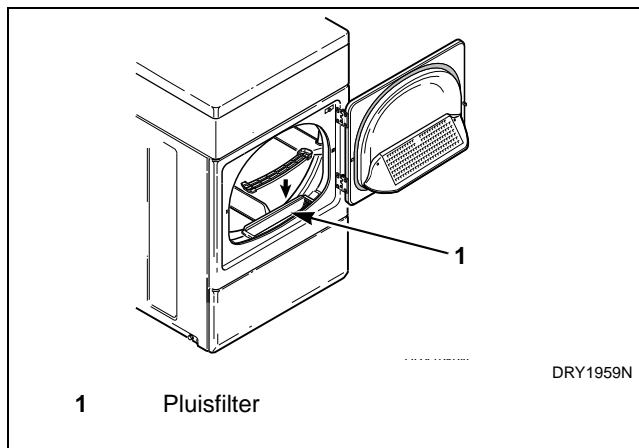

Figuur 28

Overbelastingsbeveiliging voor de motor

Deze beveiliging zet de motor automatisch stil als de belasting te hoog wordt. Na afkoeling reset de overbelastingsbeveiliging zichzelf. Druk op de timerknop om de wasdroger weer te starten. Als de overbelastingsbeveiliging dan weer aanslaat, gebruik de wasmachine dan niet meer en bel een onderhoudsmonteur om het probleem te verhelpen.

Problemen oplossen


Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur: dat kan u tijd en geld besparen!

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Wasdroger start niet	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer of de laaddeur dicht is. • Druk de timerknop in om de wasdroger te starten. • Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de stroomonderbreker open staat. De wasdroger heeft zelf geen zekering. Een elektrische wasdroger is op een groep aangesloten met twee zekeringen. • Controleer of de overbelastingsbeveiliging aan is gegaan. Wacht tien minuten en probeer dan nogmaals te starten. • Controleer bij een wasdroger op gas of de zekering doorgebrand is. Zie stap 6 van het hoofdstuk <i>Installeren</i>.
Wasdroger wordt niet warm	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de stroomonderbreker open staat. De wasdroger heeft zelf geen zekering. Een elektrische wasdroger is op een groep aangesloten met twee zekeringen. • Controleer of u een programma met VERWARMING heeft gekozen. • Alleen wasdrogers op gas: controleer of de gaskranen open staan. • Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt. • Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.
Wasdroger droogt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt. • Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is. • Maak het pluisfilter schoon. • Controleer of u niet te weinig was in de wasdroger hebt gedaan. Een te kleine lading kan niet goed mengen en wordt niet goed droog. • Automaatprogramma: stel in op Meer Droog of Minder Droog. • Tijdprogramma: stel in op een langere of kortere tijd. • Controleer de was. Het drogen van zware voorwerpen duurt lang als deze met kleine voorwerpen worden gemengd.
Wasdroger maakt veel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de droogtrommel zitten (spijkers, munten, metaal, plastic speelgoed enzovoort). Verwijder zulke voorwerpen uit de droogtrommel. • Controleer of de wasmachine waterpas staat Als de machine op een ongelijke ondergrond staat, kan dat trillen of schudden veroorzaken. • De volgende geluiden zijn normaal: tikken van de tijd klok, het aan- en afslaan van de verwarmingsbron en het geluid van de lucht door de droogtrommel en het afvoerkanaal.
Kleding is erg gekreukt	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de ingestelde warmte. Als de was te sterk wordt verwarmd, kan dat kreuken veroorzaken. • Controleer de belading. Een grote lading wordt mogelijk niet goed door elkaar gegooid waardoor de was kan kreuken.
Kleding ruikt	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er in de ruimte waar de wasdroger staat, luchtjes hangen. Eventuele luchtjes (van frituren, verf, schoonmaakmiddelen, brandlucht) kan aan de kleding worden doorgegeven doordat de wasdroger lucht uit het vertrek aanzuigt. Zorg dat de ruimte waar de wasdroger staat, goed geventileerd is.

Afvoeren van apparaat

Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet in de stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. Zie *Figuur 29*. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij het verzamelpunt voor elektrische apparaten waar het kan worden gerecycled. Een juiste afvoer van het apparaat na gebruik belast het milieu minder en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. De recyclage van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de recyclage van dit product neemt u contact op met de plaatselijke overheid, afvalophaaldienst of de winkelier bij wie het product is gekocht.

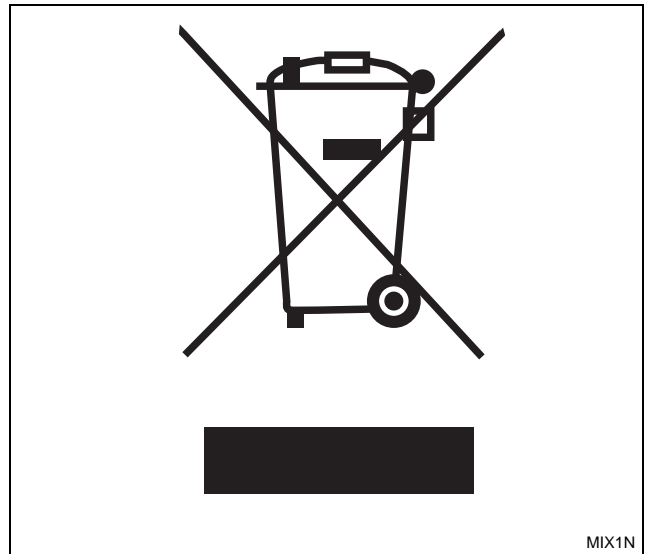

Figuur 29

Contactinformatie

Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde door de fabriek erkende servicecentrum.


Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevreden bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u contact opnemen met de verkoper van uw apparaat.

Aankoopdatum _____

Modelnummer _____

Serienummer _____

Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over uw apparaat, **DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS DE SERIENUMMERS OP TE GEVEN**. Zowel het model- als het serienummer bevinden zich op het typeplaatje. Het typeplaatje zit op de hieronder aangegeven locatie. Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen waarover u beschikt.

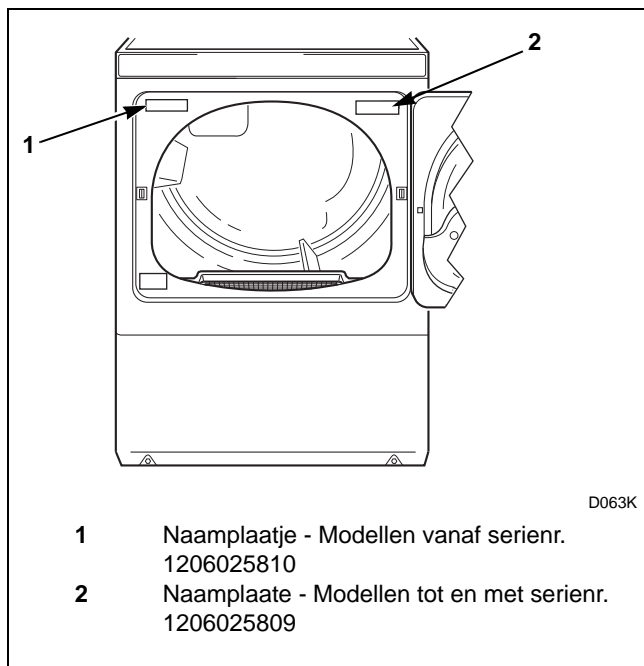

Figuur 30

	WAARSCHUWING
<p>Om het risico van ernstig letsel of de dood te verminderen, mogen er GEEN onderdelen van de wasdroger worden hersteld of vervangen, of getracht onderhoud uit te voeren, behalve als dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in uitgegeven reparatie-instructies voor de gebruiker die u begrijpt en waarvoor u de vaardigheden bezit om deze uit te voeren.</p>	
<small>W133DU</small>	


Als onderdelen vervangen moeten worden, neemt u contact op met de winkel waar u uw droogtrommel heeft gekocht of bel voor de naam en het adres van de dichtstbijzijnde erkende distributeur van onderdelen.

Installatiechecklist

Snelle installatie voor de wasdroger
(Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies)

1


- Plaats de wasdroger plaatsen en stel deze waterpas.

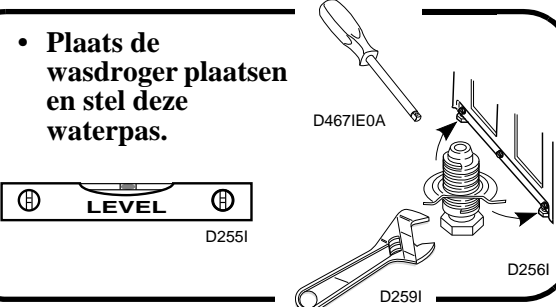

CONTROLEER

2

- Sluit het afvoersysteem van de wasdroger aan.

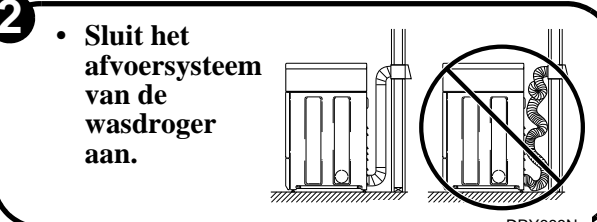

CONTROLEER

3 **ALLEEN BIJ GAS**


- De gastoevoerleiding aansluiten.
- Controleer op gaslekken.



CONTROLEER

4


- Deur omdraaien, indien gewenst.



CONTROLEER

5


- Binnenkant wasdroger afnemen.



CONTROLEER

6

- Netspanning wasdroger aansluiten.

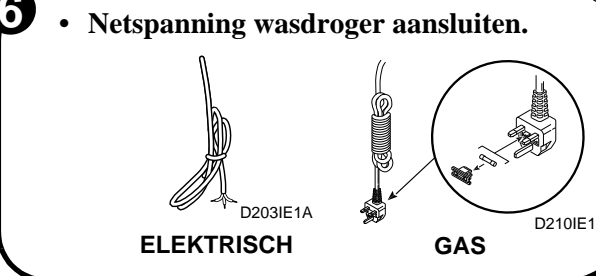

CONTROLEER


7

- Controleer stap 1 - 6 nogmaals.

CONTROLEER

8

- Controleer de warmtebron.

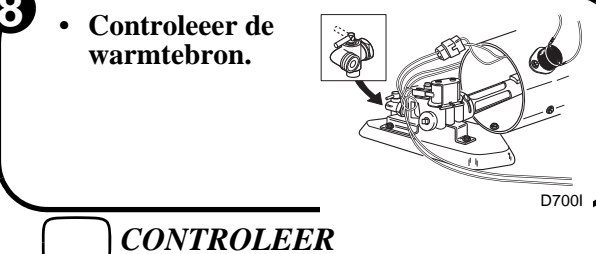

CONTROLEER